

ANLEITUNG für die UHR in PATTENSEN – Einstellen Periode/Spielzeit SETTINGS



Grundsätzliches:

Es ist kein Touchscreen!

Die Auswahl erfolgt über die schwarzen Tasten links bzw. rechts neben den Symbolen.

In dieser Anleitung werden Tasten mit <...> dargestellt.

1) Gerät einschalten – Schalter an der Rückseite

2) Im Grundbild "Sport" mittels <Pfeil> (rechts/links) das Handball-Piktogramm anwählen/markieren.

Wird anstelle des Grundbildes ein „Sportarten-Einstiegsbild“ angezeigt, mittels <Select> zum Grundbild wechseln.

3) <Settings> drücken - es erscheinen dann die Einstellungen für die ausgewählte Sportart, hier Handball (Bild "Settings").



Grundbild "Sport"

+ Anzahl Spielperioden (Halbzeiten), sollte auf 2 stehen falls nicht, dann auf <Number period> und über <Pfeil ▲> bzw. <Pfeil ▼> auf 2 korrigieren, danach <Enter>.

+ Spielzeiten überprüfen (**Achtung:** Jede Periode (Halbzeit) muß einzeln eingestellt werden.)

<Setting period> drücken. Es erscheint die Anzeige für die Spielzeit 1, hier 30:00.

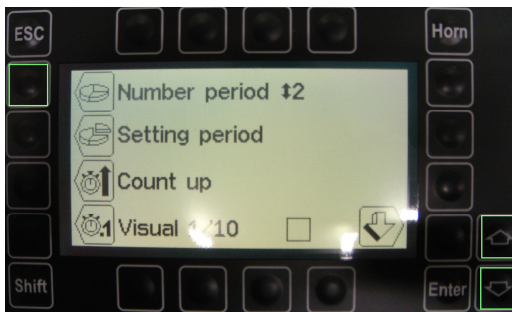


Bild "Settings"


Wenn nötig <Minuts> drücken und über <Pfeil ▲> bzw. <Pfeil ▼> die richtige Anzahl Minuten einstellen, dann <Enter>

Nun <Select period> drücken und mit <Pfeil ▲> auf Periode 2 wechseln, danach <Enter>.

Hier dann ebenfalls (wenn nötig) mittels <Minuts> und <Pfeil ▲/▼> die richtige Zeit einstellen, danach <Enter>.

Noch einmal <Enter>.

Es wird wieder das Grundbild "Sport" angezeigt.

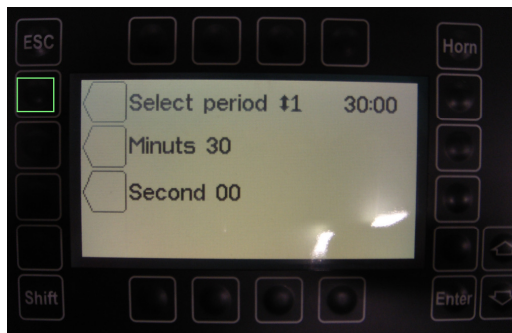


Anzeige "Spielzeit 1"

Im Grundbild "Sport" (das Handball-Piktogramm sollte ausgewählt sein = eingerahmt) dann erneut <Enter> drücken. Nun erscheint das **Einstiegsbild Handball**.

Hier <Play> drücken, um in die Anzeige "Zeit - Ergebnis" zu wechseln und das Spiel zu beginnen.

(dafür gibt es die eigene Anleitung „Zeitnehmer“)

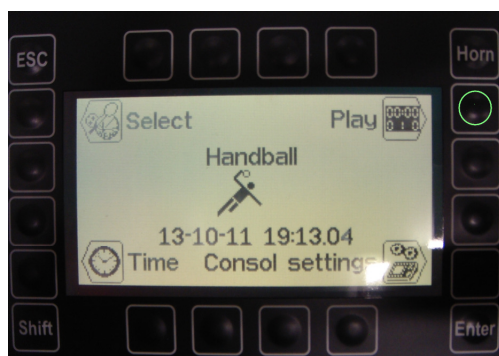

Einstiegsbild "Handball"

PS: Damit die Anzeige in der Halle "leuchtet", am Bedienungspult unten rechts "Spielzeitanzeige" aktivieren.

